



LoRa智能感知设备GS1-L 用户手册


【包装清单】



① 设备



② 外接天线^①




③ Type-c数据线^②

注：①使用设备前请先正确安装天线。


②设备自带的4芯数据线支持数据传输。使用其它种类数据线连接PC工具可能无法工作。

【产品简介】

1. 外观介绍

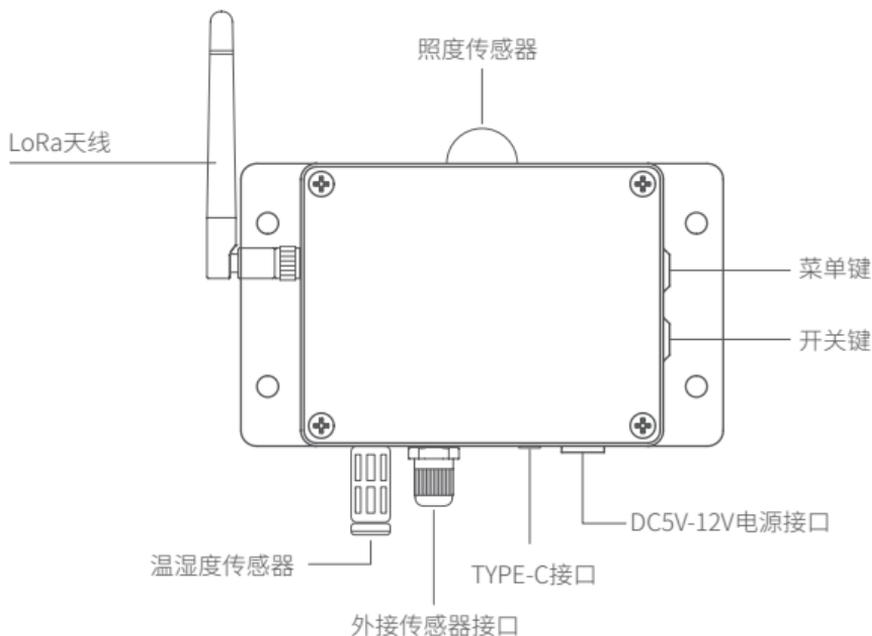

2. 屏幕介绍

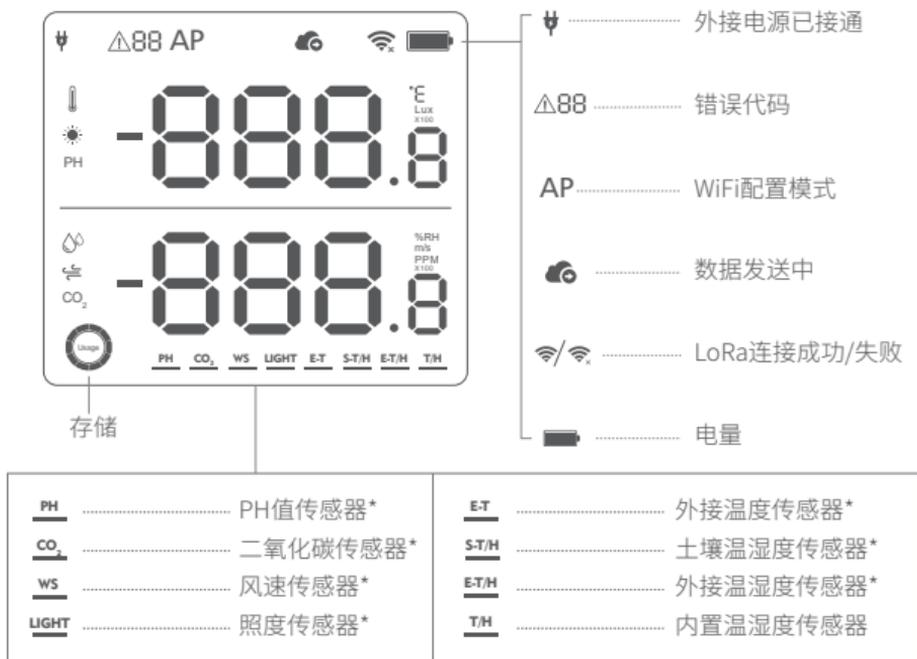

3. 指示说明

- 开机** 关机状态下，长按电源键3秒，至屏幕点亮，此时松开按键进入开机状态。
- 关机** 开机状态下，长按电源键3秒以上，至屏幕熄灭，松开按键进入关机状态。
- 配置模式** 开机状态下，长按菜单键3秒左右，至屏幕上**AP**图标闪烁。此时松开按键进入配置模式。
- 发送数据** 开机状态下，按电源键一次，屏幕上  开始闪烁，此时开始发送数据。
- 切换传感器** 点击菜单键，可切换屏幕显示不同传感器读数同时采集数据。


- 关闭/开启语音提示 双击菜单键，关闭或开启语音提示。同时，实时更新设备采集到的数据。
- 切换摄氏度/华氏度 双击电源键，摄氏度与华氏度可相互切换。同时实时更新设备采集到的数据。
- 点亮背光 点按任何按键均可点亮设备背光，并实时更新采集数据显示，同时点按菜单键和开关键可使背光长亮。
- 恢复出厂设置 关机状态下，同时长按电源键与菜单键8秒左右，松开按键开始恢复出厂设置。

【入网配置】

- ① 手机客户端：手机扫描下方二维码，或进入www.ubibot.cn/set-up/ 下载App，注册个人账户并登录。



- ② 进入LoRa网关页面，点击“☰”添加设备，根据App提示完成配置。

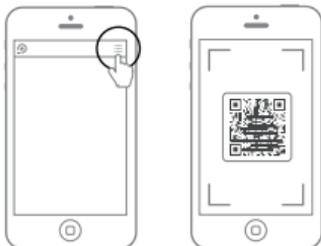

【设备参数】

 470~510 MHz

 阻燃ABS材料+聚碳酸酯

 内置2500mAh锂电池 (额定容量)

 Type-C供电;直流电DC5V/2A, 12V/1A供电

 115mm x 90mm x 55mm

 内置存储芯片可缓存5万条数据

① 设备工作环境:温度范围-20~60°C;湿度范围10~90%

【保修说明】

1. 本产品保修期为自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。在保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
2. 下列情况不属于免费保修范围:
 - ①产品已超出保修期限;
 - ②未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不当操作导致的产品故障或损坏;
 - ③意外或者人为导致的产品损坏,如超出设备所承受的温度和湿度范围,进水(包括自然性进水,如水蒸气等),摔坏非正常物理受力,变形,线缆破损等;
 - ④产品自然磨损,消耗及老化等(如外壳,线缆等);
 - ⑤未经许可,擅自拆改产品所导致的故障或损坏;
 - ⑥因不可抗力如地震,火灾,雷击,海啸等原因导致的故障或损坏;
 - ⑦其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

【保修卡】

感谢您选择轻松连系列产品,请填写以下资料,我们将为您提供维修服务。

产品信息	
产品名称	
产品型号	
产品序列号	
购买日期	
购买商店	
客户信息	
客户姓名	
联系电话	
客户地址	

【维修记录】

第一次	故障现象	故障原因	维修内容
返修日期:		维修人员签字:	
第二次	故障现象	故障原因	维修内容
返修日期:		维修人员签字:	

数据感知万象 轻松连接世界

Making Sense of Your World



轻松连微信公众号

V 1.0