




# 智能边缘网关VA1 用户手册

本手册为轻松连®智能边缘网关通用使用手册，请根据您购买的产品型号查看相关说明，文中出现带 \* 内容表示部分型号设备支持该功能，实际以购买商品为准。

## 【包装清单】

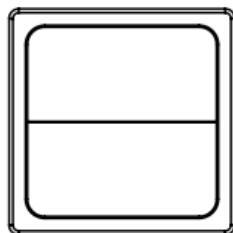

① 设备





② HDMI线



③ 适配器

## 【产品简介】

### 1. 外观介绍

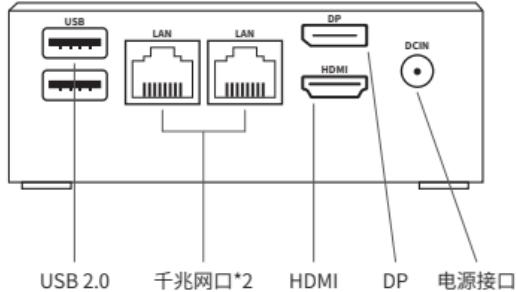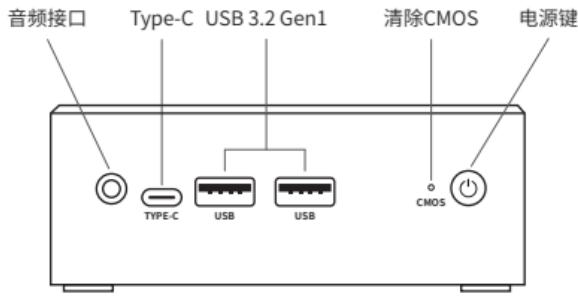

## 2. 指示说明

**开机** 关机状态下, 点按电源键, 电源指示灯点亮, 设备开机。

**关机** 开机状态下, 点按电源键, 电源指示灯熄灭, 设备关机。

## 【入网配置】

### 1. 设备激活

① 手机扫描下方二维码, 或进入[www.ubibot.cn/setup/](http://www.ubibot.cn/setup/) 下载App, 注册个人账户并登录。




② 打开手机App, 注册并登录。点击“+”添加设备, 按照App提示进行操作。仅支持DHCP模式。



## 2. 绑定摄像头

- ① 将网络摄像头与边缘网关通过交换机连接至同一局域网内。

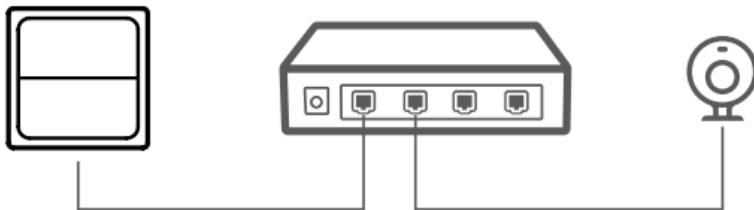

- ② 在App中点击进入边缘网关页面，切换至摄像头页面。  
③ 点击未知摄像头，在列表中根据IP选择您所需设置的摄像头。  
④ 设置摄像头名称、账号及密码，完成绑定。



# 【设备参数】

↑↓ 116.3mm x 116mm x 46mm

⚡ 直流供电 DC 12V/2.5A

chip 英特尔N100

cpu 四核四线程

memory 6 MB

storage 8G DDR4

storage 128G / 512G / 1T

network 以太网, 1000M LAN (RJ45)

port TYPE-C \*1, USB 2.0 \*2, USB 3.0 \*2

port DP \*1, HDMI \*1

# 【常见问题】

## 1. Ethernet 网络配置失败原因

- ① 网线是否正确接入设备；
- ② 网线是否完好；
- ③ 所连接网络能否访问互联网；

如果以上几点皆无异常，且依然无法激活设备，需检查网络环境是否允许 DHCP (自动分配IP) 设备接入网络。

## 2. 无法识别摄像头

- ① 检查摄像头路与网关是否接入同一局域网内；
- ② 确认摄像头账号和密码是否正确。

» 更多常见问题，请登录[www.ubibot.cn](http://www.ubibot.cn)进入【社区与文档】页面进行查看

## 【产品维护说明】

-  请按照产品说明书配置方式进行正确配置安装；
-  在运行、储存、运输情况下请注意防水；
-  请勿遮挡前后通风口，易影响产品性能与寿命；
-  避免安装在酸性氧化物及易燃易爆物附近；
-  请勿使用非原装适配器，易影响产品性能与寿命。

## 【保修说明】

1. 本产品保修期为自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
2. 下列情况不属于免费保修范围：

- ① 产品已超出保修期限；
- ② 未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不正当操作导致的产品故障或损坏；
- ③ 意外或者人为导致的产品损坏，如超出设备所承受的温度和湿度范围，进水包括自然性进水，如水蒸气等），摔坏非正常物理受力，变形，线缆破损等；
- ④ 产品自然磨损，消耗及老化等（如外壳，线缆等）；
- ⑤ 未经过许可，擅自拆改产品所导致的故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力如地震，火灾，雷击，海啸等原因导致的故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

# 【保修卡】

感谢您选择轻松连系列产品，请填写以下资料，我们将为您提供维修服务。

产品信息	
产品名称	
产品型号	
产品序列号	
购买日期	
购买商店	
客户信息	
客户姓名	
联系电话	
客户地址	

## 【维修记录】

第一次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期：		维修人员签字：
第二次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期：		维修人员签字：

数据感知万象 轻松连接世界

*Making Sense of Your World*



轻松连微信公众号

V1.0.0