


轻松连 APP 功能介绍文档

目录

1. 设备入网配置.....	2
2.设备数据总体查看：.....	3
3. 多设备分组功能：.....	4
4. 地图定位功能：.....	5
5. 数据分享功能：.....	6
6.设备监测数据趋势图表查看：.....	7
7.预警功能设置：.....	8
8.设备采集数据与上传数据时间设置：.....	9
9. 删除设备.....	11

1. 设备入网配置

点击 APP 右上角 “+”，选择入网配置，扫码/输入设备背面的序列号，将设备进入配置模式，

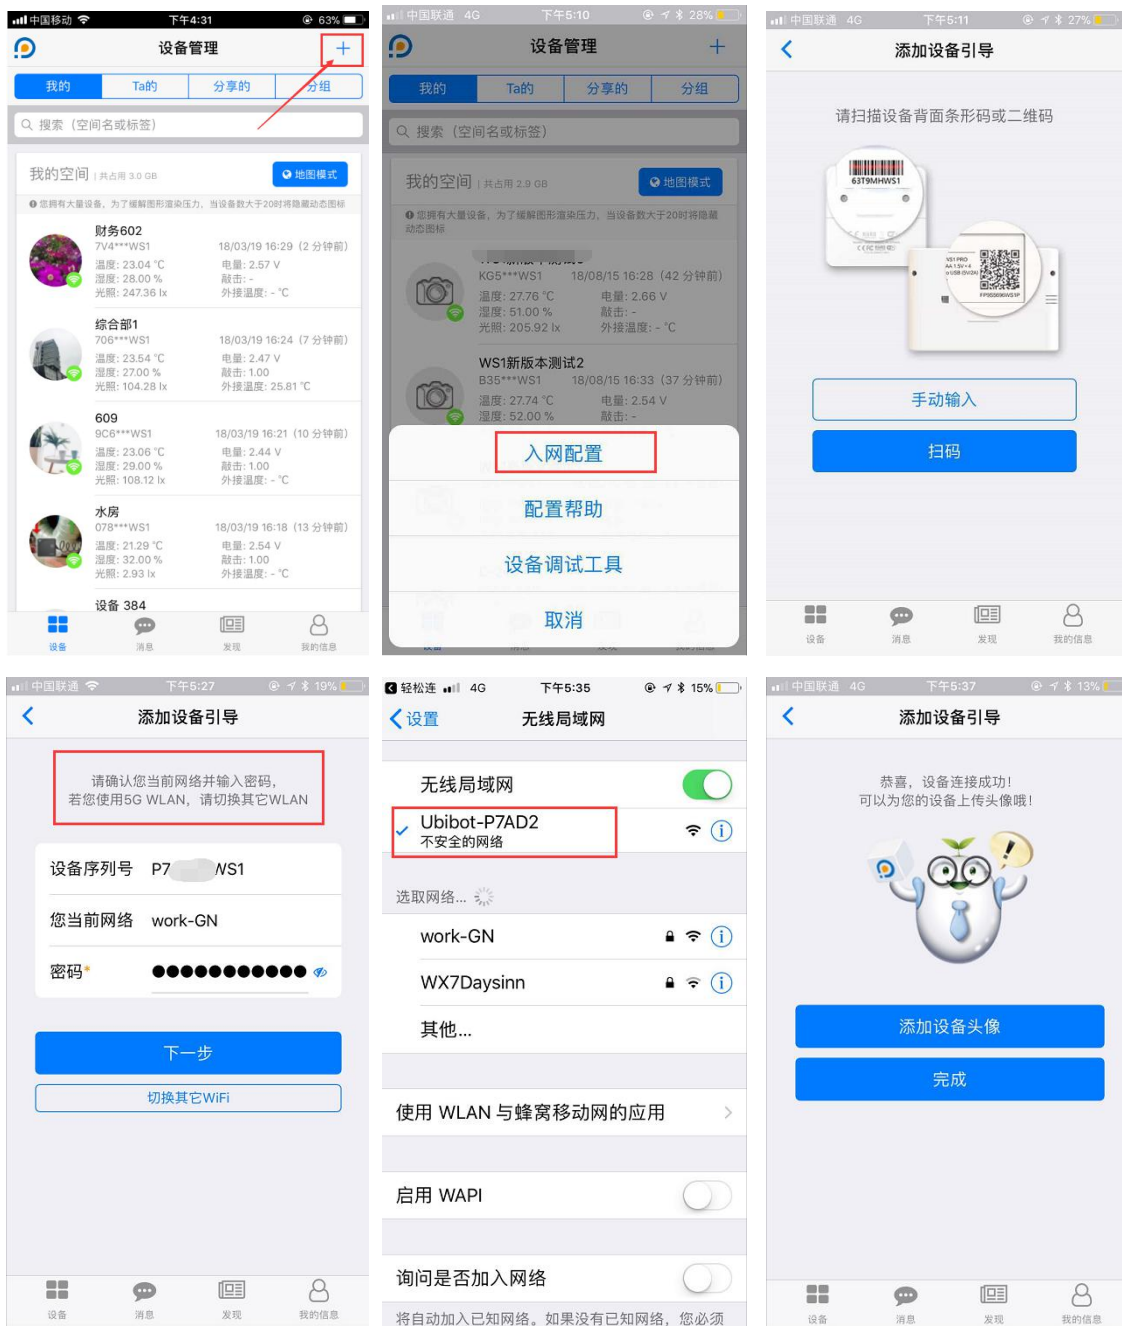

2.设备数据总体查看：

将设备添加到账号下之后，点击下方选择栏-设备-选项，即可看到设备最近一次上传的数据。




3. 多设备分组功能:

①点击下方选择栏-设备-选项

②点击上方选择栏-分组-

③点击右上角 '+' 号图标添加分组

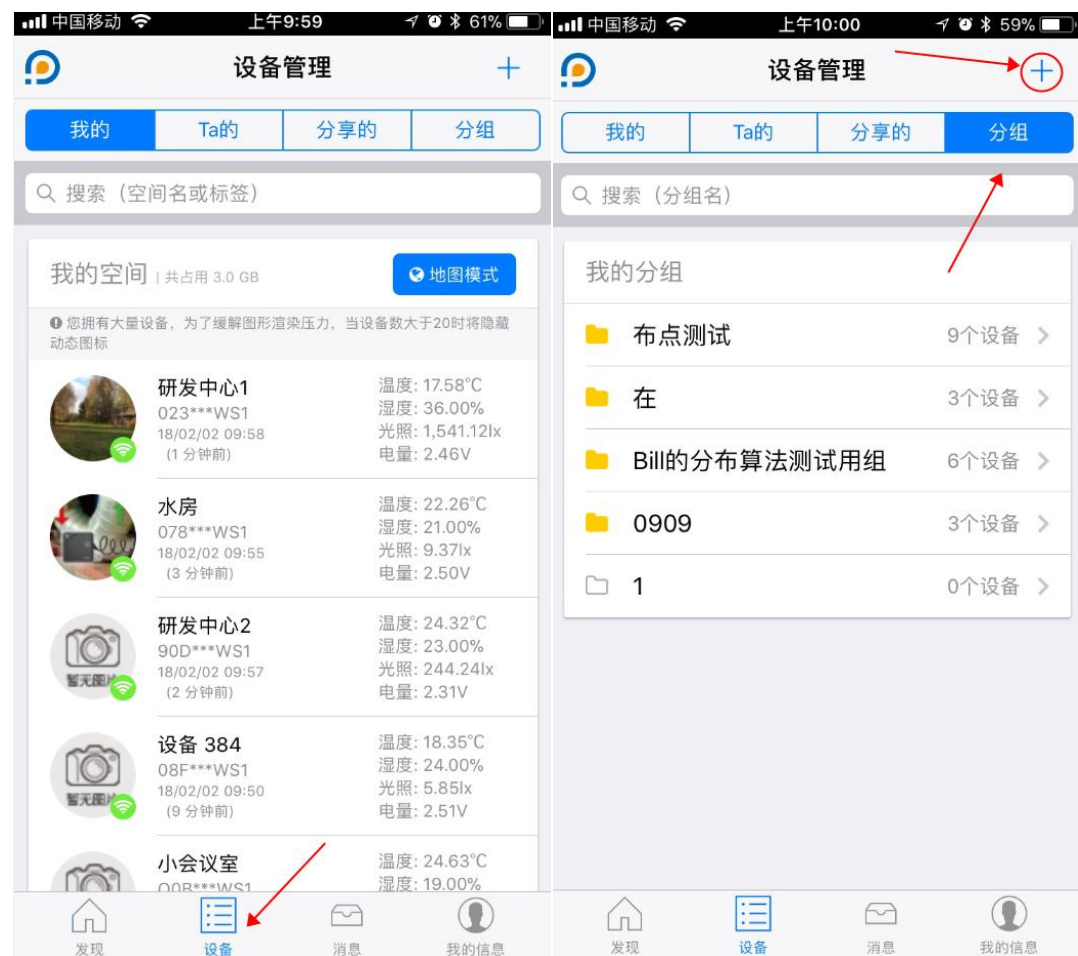


4. 地图定位功能:


① 点击进入设备

② 在-信息-选项下，点击设备定位

③ 利用搜索框，给设备定位


④ 退回-设备-选项，点击地图模式，在地图中可以找到已定位设备

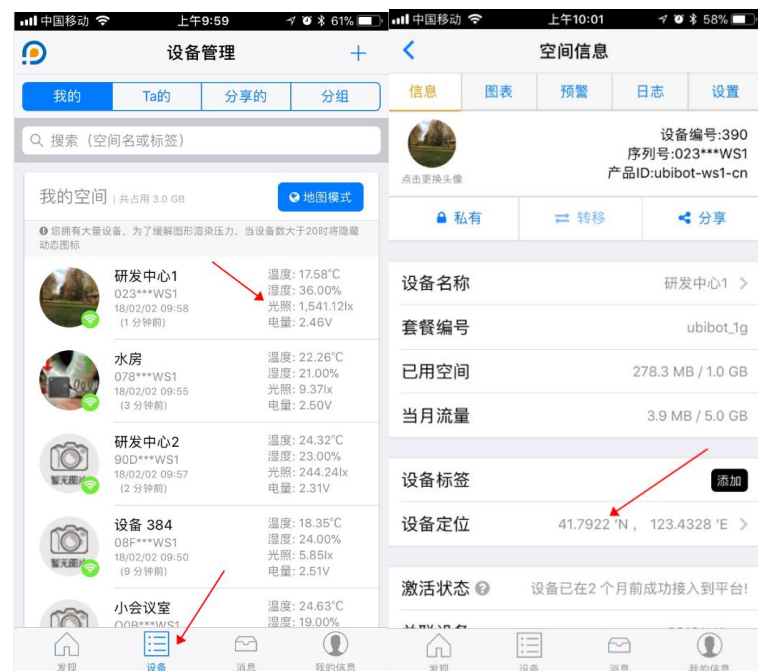

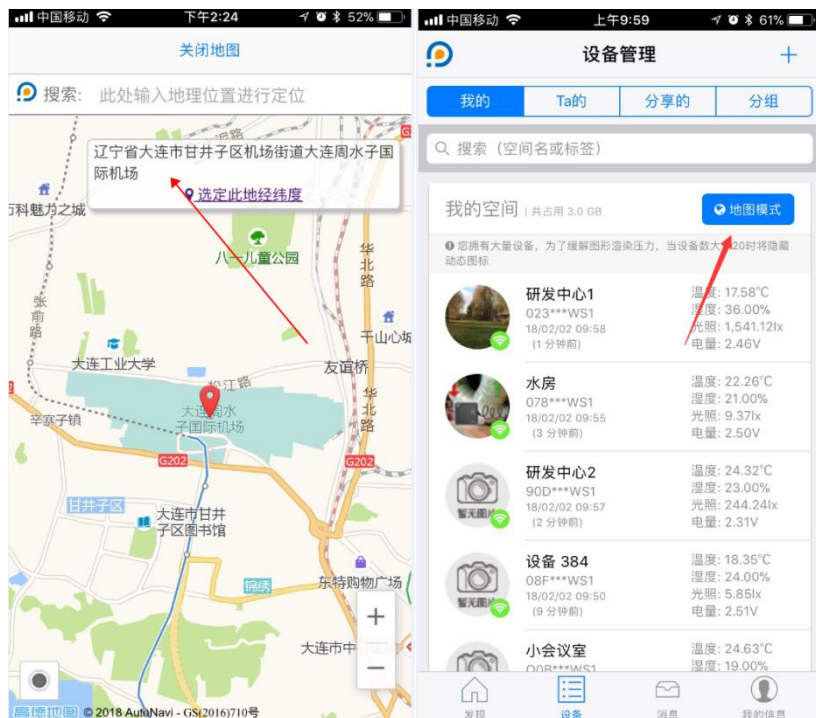

5. 数据分享功能:


- ① 点击进入设备
- ② 点击中间部分选择栏-分享-选项
- ③ 通过二维码或者手机号搜索到想要分享的人
- ④ 被分享的人在上方选择栏-Ta 的-中查看分享的数据

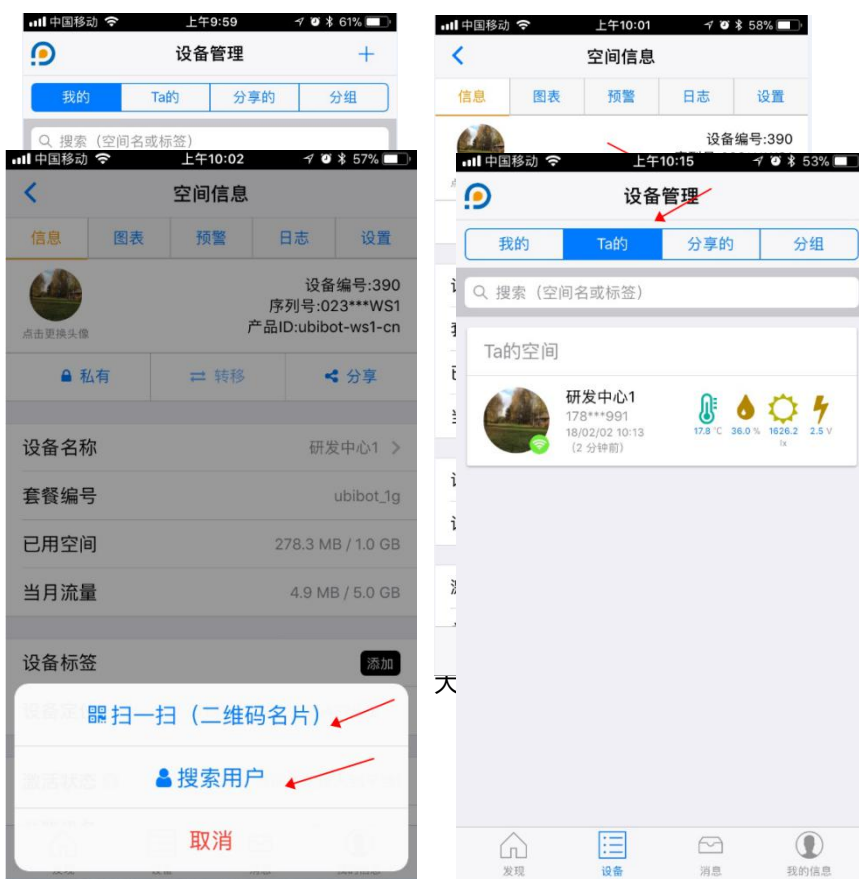

6.设备监测数据趋势图表查看：

①点击进入设备

②点击上方选择栏中-图表-选项，即可看到趋势曲线，左侧选择栏可选择环境指标（温度、湿度、光照、外接温度等）

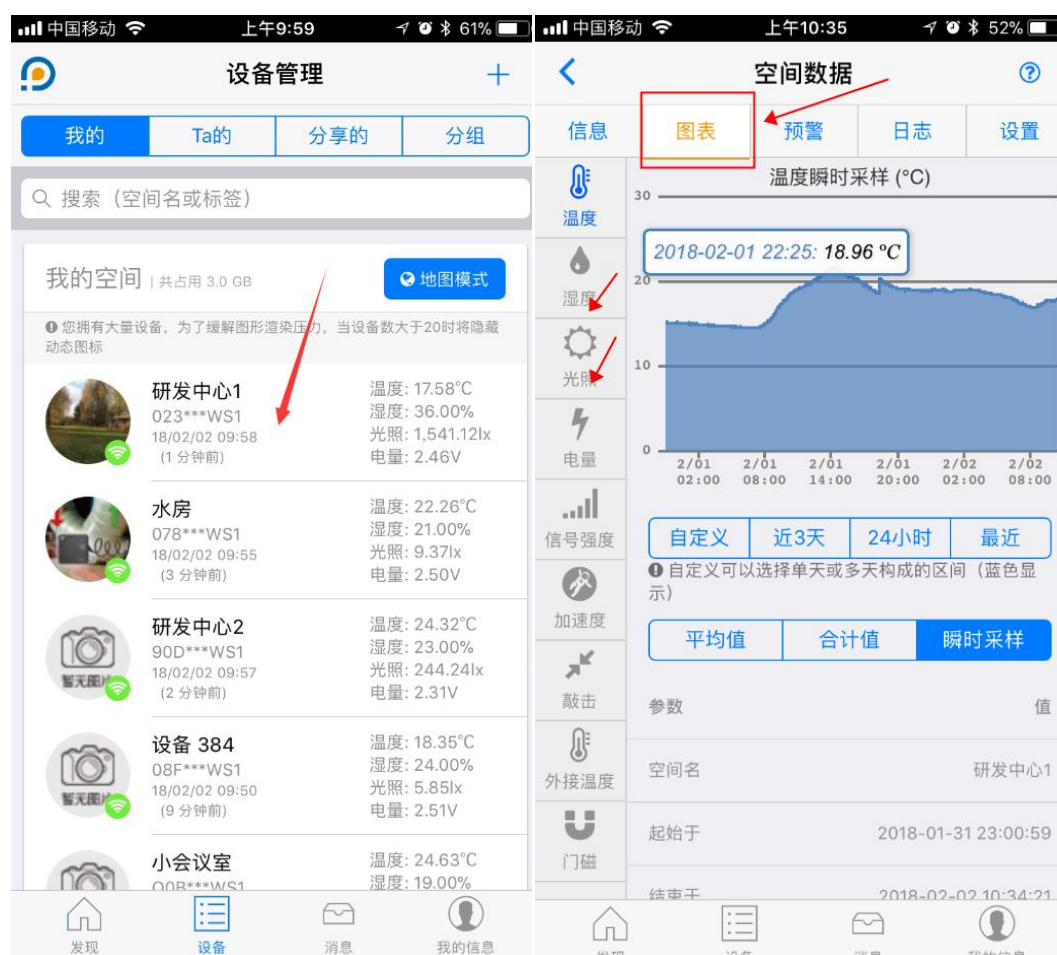



7.预警功能设置：

①点击进入设备

②点击上方选择栏中-预警-选项，点击右上角“+”号图标，新增预警

③预警规则编辑

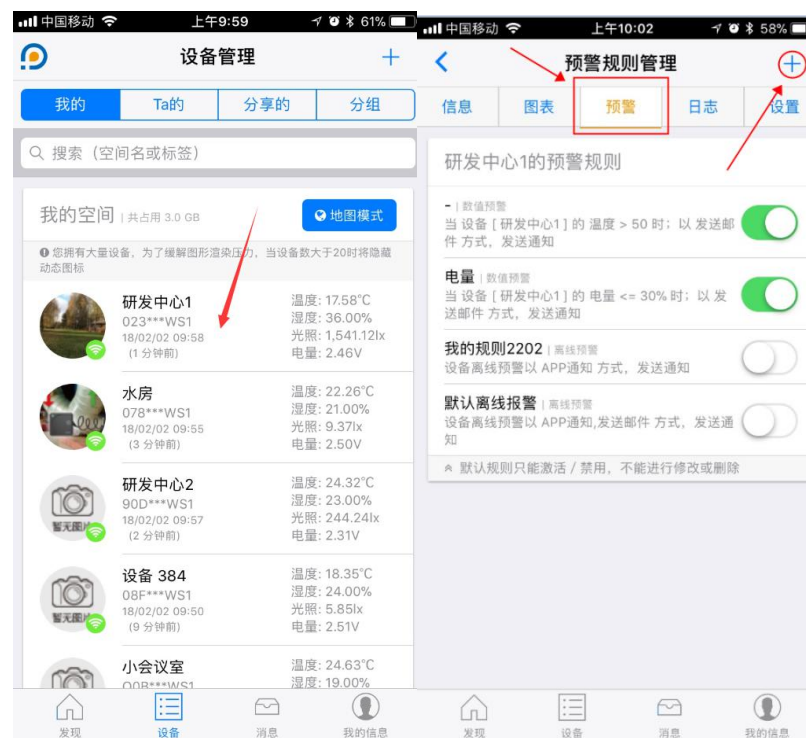


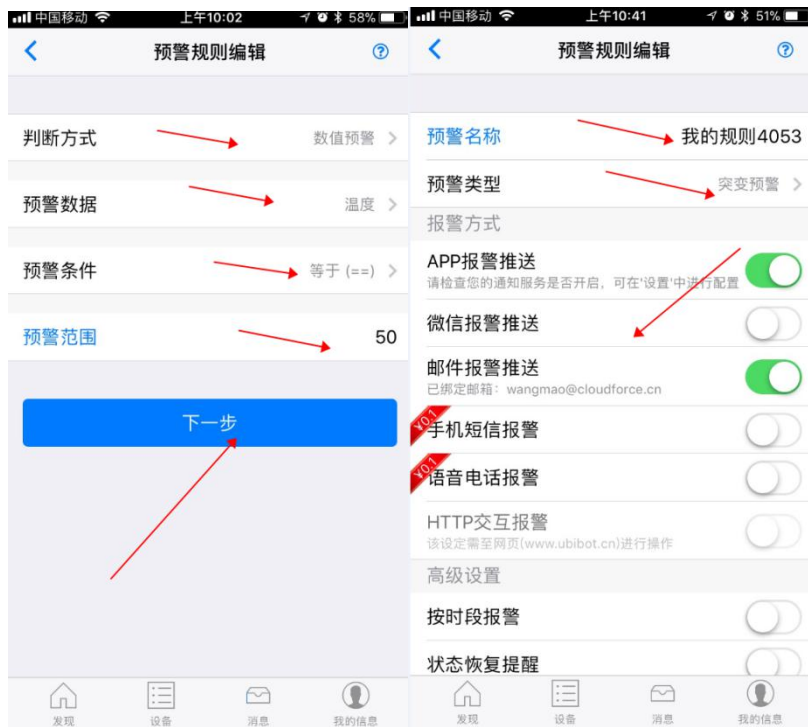

8.设备采集数据与上传数据时间设置：


①点击进入设备

②点击上方选择栏-设置-选项，进行数据同步间隔与采集数据时间间隔设置。

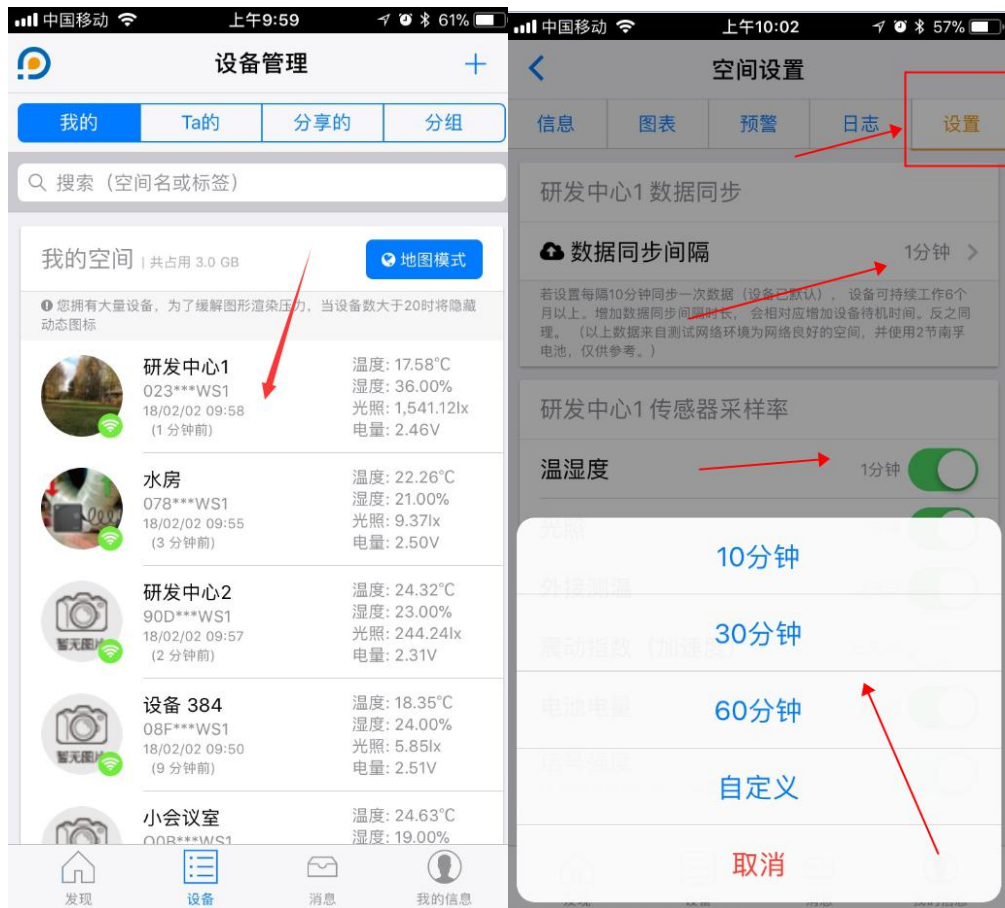

9. 删除设备

①在设备列表中左滑需要删除的设备，点击“×”，并输入账号密码；

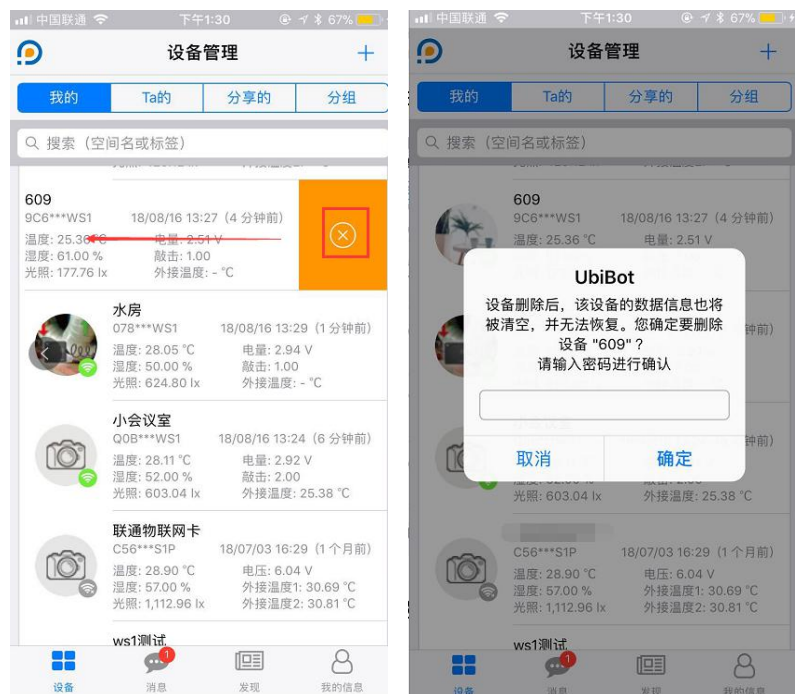

②进入需要删除的设备-信息中，滑到最下方，点击红色的“删除设备”后，输入账号密码。

