

LoRa智能感知设备GS1-L 用户手册

【包装清单】




注:①使用设备前请先正确安装天线。

②设备附带的4芯数据线支持数据传输。使用其它种类数据线连接PC工具可能无法工作。

【产品简介】

1. 外观介绍

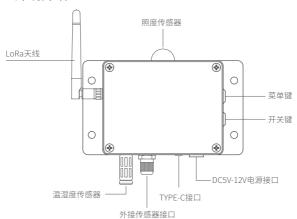

2. 屏幕介绍



3. 指示说明

开机 关机状态下,长按电源键3秒,至屏幕点亮,此时松开

按键进入开机状态。

关机 开机状态下,长按电源键3秒以上,至屏幕熄灭,松开

按键进入关机状态。

配置模式 开机状态下,长按菜单键3秒左右,至屏幕 FAP 图标

闪烁。此时松开按键进入配置模式。

发送数据 开机状态下,按电源键一次,屏幕上 6 开始闪烁,此

时开始发送数据。

切换传感器 点击菜单键,可切换屏幕显示不同传感器读数同时

采集数据。

关闭/开启语音提示 双击菜单键,关闭或开启语音提示。同时,实时

更新设备采集到的数据。

切换摄氏度/华氏度 双击电源键,摄氏度与华氏度可相互切换。同

时实时更新设备采集到的数据。

点亮背光 点按任何按键均可点亮设备背光,并实时更新

采集数据显示,同时点按菜单键和开关键可使

背光长亮。

恢复出厂设置 关机状态下,同时长按电源键与菜单键8秒左

右,松开按键开始恢复出厂设置。

【入网配置】

① 手机客户端:手机扫描下方二维码,或进入 $\underline{www.ubibot.cn/set-up/}$ 下载App,注册个人账户并登录。



② 切换至我的网关,点击进入LoRa网关页面,在概况页点击"+"添加节点,根据App提示激活设备。





【设备参数】

- 470~510 MHz
- ❷ 阻燃ABS材料+聚碳酸酯
- 内置2500mAh锂电池 (额定容量)
- Type-C供电;直流电DC5V/2A,12V/1A供电
- ↑↓ 115mm x 90mm x 55mm
- 品 内置存储芯片可缓存5万条数据
- ① 设备工作环境:温度范围-20~60°C;湿度范围10~90%

【保修说明】

1. 本产品保修期为自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。在保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

2. 下列情况不属于免费保修范围:

- ①产品已超出保修期限;
- ②未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不正 当操作导致的产品故障或损坏;
- ③意外或者人为导致的产品损坏,如超出设备所承受的温度和湿度范围,进水(包括自然性进水,如水蒸气等),摔坏非正常物理受力,变形,线缆破损等;
- ④产品自然磨损,消耗及老化等(如外壳,线缆等);
- ⑤未经过许可,擅自拆改产品所导致的故障或损坏;
- ⑥因不可抗力如地震,火灾,雷击,海啸等原因导致的故障或损坏;
- ⑦其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或 损坏。

【保修卡】

感谢您选择轻松连系列产品,请填写以下资料,我们将为您提供维修服务。

产品信息				
产品名称				
产品型号				
产品序列号				
购买日期				
购买商店				
客户信息				
客户姓名				
联系电话				
客户地址				

【维修记录】

第一次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期:	维修人员签字:	
第二次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期:	维修人员签字:	

数据感知万象 轻松连接世界 Making Sense of Your World



轻松连微信公众号