



# LoRa采集器DC1-L-1RS 用户手册

# 【包装清单】

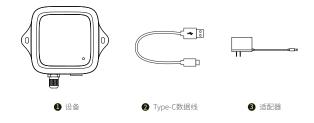

# 【产品简介】

#### 1. 外观介绍

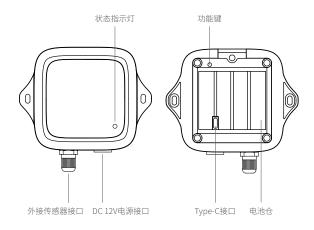

#### 2. 指示说明

发送数据 点按功能键一次,绿色状态指示灯闪烁,此时开始

发送数据。

配置模式 长按功能键3秒左右至状态指示灯红绿交替闪烁。

此时松开按键进入配置模式。

恢复出厂设置 长按功能键8秒左右至红色状态指示灯闪烁。此时

松开按键,设备恢复出厂设置。

#### 【入网配置】

① 手机客户端:手机扫描下方二维码,或进入www.ubibot.cn/set-up/下载App,注册个人账户并登录。



②切换至我的网关,点击进入LoRa网关页面,在概况页点击"+"添加子设备,根据App提示激活设备。





# 【设备参数】

- 470~510 MHz
- 阻燃ABS
- 5号干电池 \*4 / 锂亚电池ER14505 \*4
- 直流电DC 12V / 2A
- ↑↓ 108mm x 92mm x 47mm
- 品 内置存储芯片可缓存5万条数据
- ① 设备工作环境:温度范围-20~60℃;湿度范围10~90%(无凝结)

#### 【保修说明】

1. 本产品保修期为自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。在保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

#### 2. 下列情况不属于免费保修范围:

- ①产品已超出保修期限;
- ②未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不正 当操作导致的产品故障或损坏;
- ③意外或者人为导致的产品损坏,如超出设备所承受的温度和湿度范围,进水(包括自然性进水,如水蒸气等),摔坏非正常物理受力,变形,线缆破损等;
- ④产品自然磨损,消耗及老化等(如外壳,线缆等);
- ⑤未经过许可,擅自拆改产品所导致的故障或损坏;
- ⑥因不可抗力如地震,火灾,雷击,海啸等原因导致的故障或损坏;
- ⑦其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或 损坏。

# 【保修卡】

感谢您选择轻松连系列产品,请填写以下资料,我们将为您提供维修服务。

产品信息				
产品名称				
产品型号				
产品序列号				
购买日期				
购买商店				
客户信息				
客户姓名				
联系电话				
客户地址				

# 【维修记录】

第一次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期:	维修人员签字:	
第二次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期:	维修人员签字:	

# 数据感知万象 轻松连接世界 Making Sense of Your World



轻松连微信公众号