



# LoRa温湿度传感器DC1-TH 用户手册

## 【包装清单】



① 设备



② 3M胶



③ 卡针


## 【产品简介】

### 1. 外观介绍



状态指示灯

功能键



透气孔

## 2. 指示说明


- 发送数据** 点按功能键一次，绿色状态指示灯闪烁，此时开始发送数据。
- 配置模式** 长按功能键3秒左右至状态指示灯红绿交替闪烁。此时松开按键进入配置模式。
- 恢复出厂设置** 长按功能键8秒左右至红色状态指示灯闪烁。此时松开按键，设备恢复出厂设置。

### 【入网配置】

- ① 手机客户端:手机扫描下方二维码,或进入[www.ubibot.cn/setup/](http://www.ubibot.cn/setup/)下载App,注册个人账户并登录。




- ② 切换至我的网关,点击进入LoRa网关页面,在概况页点击“+”添加节点,根据App提示激活设备。

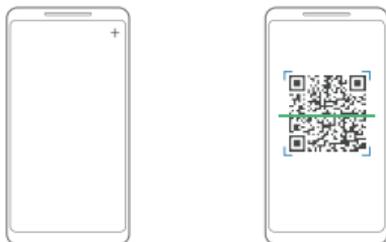


## 【设备安装】


- ① 传感器安装电池后，安装至底板。

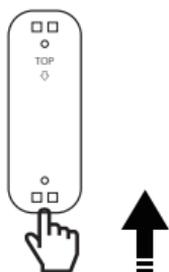

- ② 将3M胶贴于底板上，撕去背贴。将传感器固定在便于操作且信号无遮挡的合适位置。

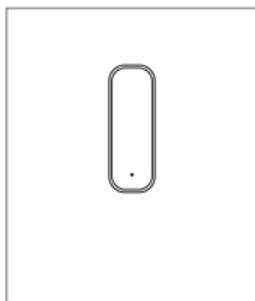

- ③ 为确保效果，安装时发射器应安装在远离强磁场、高温源及有腐蚀性气体的区域。

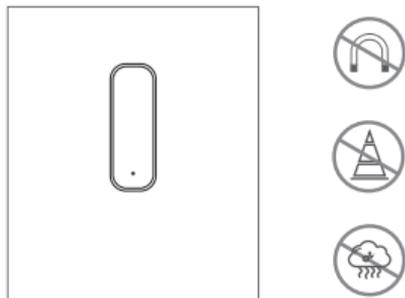

## 【设备参数】

📶 通讯频段:470~510 MHz

📏 测量范围:温度:-20~60°C;湿度:0~100%RH(无凝结)

🔩 外壳材质:ABS

🔋 设备供电:7号干电池 \*2

📏 设备尺寸:68 x 23 x 19mm

📦 内置存储:可缓存100条数据

🌡️ 工作环境:温度范围-20~60°C;湿度范围10~90%(无凝结)

## 【保修说明】

1. 本产品保修期为自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。在保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,将给予免费维修。返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
2. 下列情况不属于免费保修范围:
  - ①产品已超出保修期限;
  - ②未按指示说明、配置说明和产品维护说明进行错误或不正确操作导致的产品故障或损坏;
  - ③意外或者人为导致的产品损坏,如超出设备所承受的温度和湿度范围,进水(包括自然性进水,如水蒸气等),摔坏非正常物理受力,变形,线缆破损等;
  - ④产品自然磨损,消耗及老化等(如外壳,线缆等);
  - ⑤未经许可,擅自拆改产品所导致的故障或损坏;
  - ⑥因不可抗力如地震,火灾,雷击,海啸等原因导致的故障或损坏;
  - ⑦其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

## 【保修卡】

感谢您选择轻松连系列产品,请填写以下资料,我们将为您提供维修服务。

### 产品信息

产品名称	
产品型号	
产品序列号	
购买日期	
购买商店	

### 客户信息

客户姓名	
联系电话	
客户地址	

## 【维修记录】

	故障现象	故障原因	维修内容
第一次			
	返修日期:		维修人员签字:
第二次	故障现象	故障原因	维修内容
	返修日期:		维修人员签字:

数据感知万象 轻松连接世界

*Making Sense of Your World*



轻松连微信公众号

V 1.0